
IMIST EPICSTORM SI DNA 100C 21700 BOX MOD



BEDIENUNGSANLEITUNG



QR CODE
← ZU DEN
ANLEITUNGS
VIDEOS

02 Inhaltsverzeichnis:

Vorwort und Informationen	03
Gebrauchsinformation IMIST EPICSTORM SI DNA 100C	04/05
EPICSTORM SI DNA 100C	06
Menüstruktur des EPICSTORM SI DNA 100C	07
Lieferumfang und Technische Daten	08
Garantie und Service	09
Kontakt	10



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Mod und vielen Dank, das Sie sich für unseren IMIST EPICSTORM SI DNA 100C 21700 BOX MOD entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch, um eine korrekte Anwendung und Nutzung zu gewährleisten.

Bei der Entwicklung unseres ersten MOD mit Evolv Chipsatz war uns die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Bei der Konstruktion haben wir deshalb die komplette Austauschbarkeit aller einzelnen Komponenten vorgesehen und somit sind auch spätere Weiterentwicklungen möglich. Durch die Möglichkeit für Updates und Anpassungen über Escribe für Evolv DNA, werden Sie den IMIST EPICSTORM SI DNA 100C 21700 BOX MOD, ihren eigenen Bedürfnissen anpassen können.

Wir haben dabei sehr viel Augenmerk auf die Qualität aller einzelnen Bauteile und des Zubehörs gelegt. Verwenden Sie deshalb nur Originale oder von uns freigegebene Produkte. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen IMIST EPICSTORM SI DNA 100C 21700 BOX MOD.



Warnhinweise und Risikogruppen:

Der EpicStorm wird in Verbindung eines Verdampfers zusammen mit E-Liquids verwendet und ist nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren, Schwangere und stillende Mütter, für Personen mit Herzerkrankungen, Gefäßerkrankungen, Bluthochdruck, Asthmatiker, Diabetiker, Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegen Inhaltsstoffe oder Bestandteile, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, Personen mit Erkrankungen der Nieren oder Leber und mit Personen die Schlaganfall gefährdet sind.

Bitte beachten sie auch die Warnhinweise die auf den verwendeten E-Liquids aufgedruckt sind, insbesondere Nikotinstärke und Dosis sowie Kontakt zu den Augen vermeiden.

Betrieb:

Der EpicStorm verfügt über eine 5-Klick Standby Funktion. Drücken sie den oberen Taster innerhalb einer kurzen Zeitspanne 5 mal um den Epicstorm in den Standby zu versetzen oder in den Betriebsmodus zu versetzen. Transportieren Sie den Epicstorm immer im Standby oder ohne Akkus.

Mit aufgesetztem Verdampfer dient der obere Taster als Feuertaster. Benutzen sie diesen und ziehen sie gleichmässig am Mundstück des Verdampfers. Achten sie auf die richtige Einstellung der Leistung abhängig vom Verdampfer und der verwendeten Spule. Nach dem Zug, den Feuertaster wieder loslassen.

Die Reinigung des Akkutragers darf nur trocken mit einem fusselfreien Tuch erfolgen, auf keinen Fall unter fließendem Wasser, um ein Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern.

Laden:

Zum externen Laden öffnen sie die untere Abdeckung und entnehmen das Akku. Das 21700 Akku darf nur in dafür vorgesehene Ladegeräte aufgeladen werden. Bitte beachten Sie das nur geeignete HighDrain Akkus verwendet werden dürfen (über 25A Entladestrom).

Sicherheitshinweise:

Schützen Sie den EpicStorm vor Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und mechanischer Gewalteinwirkung. Setzen sie den EpicStorm nicht direkter Sonnenbestrahlung aus. Verwenden Sie nur Original-Ladegeräte und Zubehör. Betreiben und laden Sie den EpicStorm nicht unbeaufsichtigt und auf einer feuerfesten Unterlage. Von Kindern und Jugendlichen ist der Epic Storm fernzuhalten.

Die Abgabe sowie die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist untersagt.

Entsorgung:

Dieses Symbol hat die Bedeutung das der EpicStorm innerhalb der EU einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Er darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muss an eine Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Dieses Symbol hat die Bedeutung das Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll dürfen. Verbrauchte oder beschädigte Batterien/Akkus müssen sachgerecht entsorgt werden. Im Batterie/Akkus vertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen stehen entsprechende Behälter zur Batterie/Akku Entsorgung bereit.



Verpackungen sind entsprechend der Umweltvorschriften ihres Landes zu entsorgen.

CE Norm

In Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien ist das CE_Symbol angebracht. Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller eroltec holding GmbH hinterlegt.

Der EPICSTORM SI DNA 100c ist ein geregelter Akkuträger mit EVOLV Chipsatz zur Verwendung mit Verdampfern bis zu einem Durchmesser von 30 mm (max. 32mm). Betrieben wird er mit einem 21700 Li-Ionen Akku (nicht im Lieferumfang), er kann auch mit einem 18650 er Li-Ionen Akku mithilfe eines Adapters betrieben werden (nicht im Lieferumfang). Der EPICSTORM besteht oben und unten aus Edelstahl, der Unibody ist aus einem hochwertig eloxiertem Flugzeugaluminium gefertigt, dies sorgt für eine lange Lebensdauer.

Der EVOLV Chipsatz erlaubt eine Leistung bis 100 Watt und kann über das kostenlose EVOLV Tool Escribe individuell angepasst werden. Escribe kann über die Evolv Seite oder über die deutsche Seite von German DNA Crew (<https://www.germandnacrew.de>) herunter geladen werden. Es gibt Versionen für Windows , MAC OSX und Linux. Es ist ein sehr mächtiges Tool, das für den versierten Anwender keine Wünsche offen lässt.

Der Akkuträger kann im Replay Modus, mit VW / TC(Ni, Ti, SS) und TCR betrieben werden. Mit passenden Ladegeräten kann er über die USB C Buchse bis zu 3A geladen werden.

Für weitere Infos und Handhabung empfehlen wir das Anleitungsvideo zum EPICStorm SI DNA 100C.

07 Menüstruktur des EPICSTORM SI DNA 100c

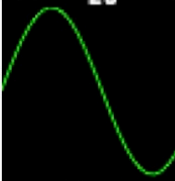
Lock Screen
100%
1.0A

25

Main Screen
100%
Profil
0.250Ω
250W
200°C
30A 0.250Ω 10V
Einstellung

New Atomizer
Neue Coil ?
JA
0.250Ω
NEIN
0.250Ω
neu messen
zurück

Diagnostics
Diagnose
Power 250.0W
Temp 200.0°C
Ohm 0.250Ω
Volt 10.00V
Amper 30.000A
Akku 12.60V
Raum 20.0°C
Board 30.0°C
zurück


Puff Info
Zug Info
<< 25 >>

40.0W 2.00s
Temp Spitze
220°C 225°C
zurück

System
System
Helligkeit

Zeit
7:33 PM
Datum
17.04.23
Einheit
Temp °C
12-Hour
zurück

About
Über
Region
INT
Firmware
1.2
Revision
34
Serien Nr
ABCD EFGH IJKL
zurück

Recording
Aufnahme
 Power
 Temp
 Akku
Replay
Off
zurück

Battery
Akku

100.00%
Zelle 1
4.200V
Zelle 2
4.200V
Aktuell
30.000A
zurück

Settings
Einstellen
Verdampfer
Diagnose
Vorheizen
Zug
Puff Info
Akku
System

Puffs
Zug
42
20s
Zurücksetzen
Lebenszeit
Zug Zähler
42
Maximale
Zug Zeit
20s
zurück

Main Profile
Verdampfer
Profil
0.2500Ω
Power
250.0W
Temperatur
200°C
lock off
Preheat On
Punch 1 1
zurück

Life Times
Lebenszeit
Feuer zeit
20.0s
Energie
50.0mWh
Zug Zähler
42
zurück


Settings 2
Einstellung
Sperrern
Stealth
USB
Gesamt Zug
Über
Theme Info
zurück

Theme Info
Theme Info


EPICSTORM
DNA 100c
GERMAN
DNA CREW
zurück

Locking
Sperrern
Auto Sperre
On
Auto Sperre
Time
60m
Sperre Clicks
5
zurück

Preheat
Vorheizen
On
Vorheizen
Power
300.0W
Vorheizen
Temperatur
150°C
Punch 11
zurück

Stealth
Stealth
On
Stealth
Level

zurück

USB
USB
Power Bank
off
Laden
1.000A
Volt
4.500V
Verbindung
Yes
zurück

Coil Info
Coil Info
0.250Ω
messen Ω

EPICSTORM
zurück

Lieferumfang:

1 x IMIST EPICSTORM SI DNA 100C 21700 BOX MOD

1 x Beauty Ring „Plain“ 26 - 30 mm

1 x USB Kabel TYP C

1 x Anleitung deutsch

Technische Daten:

Maße: 95mm x 45mm x 33mm.

Gewicht: ca. 258g ohne Akkus

Ausgangsleistung: 1 - 100 Watt.

Verfügbare Modi: Replay, VW, TC (Ni,Ti,SS), TCR, Wattage Boost.

Variable Temp: 93°C - 316°C (mit Fahrenheit Modus).

Material: Edelstahl 1.4401 (V4A), Aluminium 3.4365.

Ausgangsspannung: 0,2 Volt - 9 Volt.

Akkuzelle: 1x 21700 (Highdrain) - nicht im Lieferumfang.

Entgasungslöcher: ✓

Gewindeanschluss: 510er Heavy Duty aus Edelstahl.

Lademöglichkeit: USB Typ-C Anschluss (3A), passthrough-fähig.

Display: 0,96 Zoll Farb-TFT-Display.

Verdampferprofil: - max. Ø 32mm.

Chip Board: Evolv DNA100C.

Garantie:

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistungspflicht erhalten sie eine 6-monatige Garantie auf unser Produkt. Während der Garantiezeit wird der IMIST EPICSTORM SI DNA 100C 21700 BOX MOD kostenlos repariert und Teile ersetzt.

Die Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs beim Händler .

Garantieansprüche sind ausgeschlossen durch:

- **Gewaltanwendung (Fallschäden etc.)**
 - **nicht autorisierte eigenmächtige Reparaturversuche**
 - **unsachgemäße Behandlung**
 - **Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise**
 - **Kurzschlüsse die durch Feuchtigkeit verursacht wurden**
 - **Kratzer und Marker durch normale Nutzung und Tragen**
 - **Beschädigungen durch fehlerhafte oder falsche Akkus**
-

Garantie, Gewährleistung und Service:

Sollte der IMIST EPICSTORM SI DNA 100C 21700 BOX MOD in irgendeiner Form nicht funktionieren oder einen Mangel aufweisen, setzen Sie sich direkt mit unserem Kundenservice über das Support Ticket System, per mail oder telefonisch in Verbindung.

eroltec holding GmbH

Memminger Strasse 28
87751 Heimertingen
Germany

Telefon: +49 (0) 8335-8309 510

Telefax: +49 (0) 8335-8309 508

E-Mail: info@eroltec.com

Web: www.eroltec.com

